

Ett plasttak med många användningsområden



Ett plasttak är det perfekta valet för dig som vill ha ett prisvärt tak över altanen, carporten, cykelskjulet eller liknande.

Plasttak PC Opalvit är starkt och slagtåligt. Det är lätt att montera, släpper in ett behagligt solljus och är mycket väderbeständig. Vänd den sida av plattan som är märkt med en tejprensna "this side out" mot solen för att få maximal och garanterad livslängd.

Plasttak PC Opalvit data:

Korrugering: Trapets 76/18

Färg: Opalvit

Längd: 3000 och 4000 mm

Bredd/täckande bredd: 1115/1064 mm




Så här lätt monterar du plasttak

1.



1. Plasttak, trapetsplattor, är enkla att montera. De enda verktyg du behöver är en fintandad fogsavns och en bormaskin/skruvdragare. Till plattorna finns ett antal smidiga monteringsstillbehör som t ex plasttakskruv med ving och tätningslist.

2.

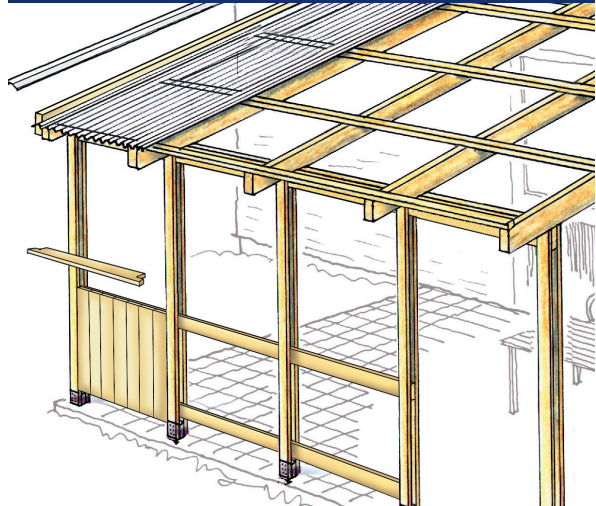


2. Plattorna monteras på tvärgående reglar. Maximalt avstånd mellan reglarna är 80 cm. Minsta rekommenderade taklutning är 10 cm/m. OBS! Regelverkets ovansida bör målas i en vit eller ljus färg.

3.



3. Lägg upp plastplattan på underkonstruktionen och lägg eventuell tätningslist under. Skruva fast plattan med plasttakskruv med ving. Skruva tills tätningsbrickan sluter tätt. Skruven gör ett tillräckligt stort hål i plattan. Alternativt förborra med borr $\varnothing 7$ mm. Det går åt c:a 10 skruvar/m².

4.

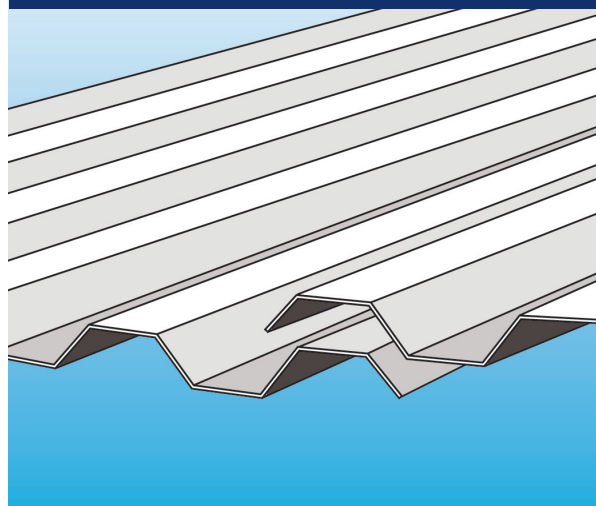

4. Lägg nästa platta med minst en korrugeringsöverlapp (se bild). Eventuellt överlapp i längsled ska vara minst 20 cm.

Förvaring: Plattorna får inte lagras i bunt i direkt solljus.

Rengöring: Rengöres enkelt med vanligt diskmedel och vatten; använd svamp eller trasa som ej repar trapetsplattan.

Sågning: Kapas med fintandad såg genom tre vågtoppar samtidigt.